


電池ボックス

電池はそれぞれ司る機能が異なります。
※音声アラームスヌーズ機能は、電池を3本入れると作動します。

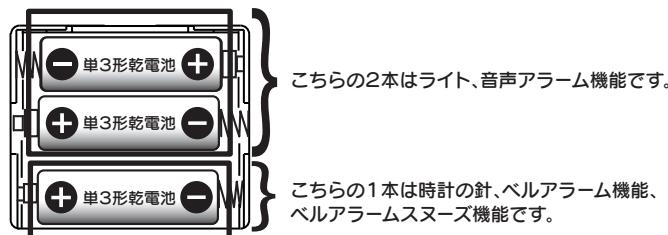

電池のセット方法

- 時計本体底面の電池ボックスのカバーを手前に引き上げるようにして外し、ボックスの内部の $(+)$ $(-)$ の刻印に従って単3形乾電池3本を正しくセットします。

お手入れ方法

- 時計の汚れを取る時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ベンジン、シンナー、ミガキ粉洗剤は使わないでください。

製品仕様

時間精度：平均月差 \pm 30秒以内（常温のとき）

使用温度範囲： -10°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$

使用電池：単3形乾電池3本（別売）

⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

<電池について> ※早めに交換して液もれを防ぎましょう。

- 電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。
- 乾電池を誤使用すると、発熱・破損・液もれの原因となります。
- 二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。
- 電池の $+$ を正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 時計がとまったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出してください。
- 動いても1年に一回定期的に交換してください。

<使用場所について>

- ※故障の原因となりますので、次の場所でのご使用はお避けください。
- 振動や衝撃の激しい場所や浴室など湿気の多い場所
- 強い磁気のある場所、ほこりの多く発生する場所
- 直射日光が当たる場所
- 暖房機器の風が当たる場所

<機能について>

- 時計やアラームを合わせる際、指定した矢印と逆方向に回すと時間の遅れやアラームの鳴る時間の遅れなどの原因となりますので、つまみは必ず矢印の方向に回してください。

時計の合わせ方

- 時刻合わせつまみを矢印の方向（反時計回り）に回して時間を合わせます。

アラームの合わせ方

- アラーム ON/OFF（オン/オフ）スイッチを ON の位置までスライドさせます。
- アラームつまみを矢印の方向（反時計回り）に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせます。
<ベルアラーム>（電子音）
ベルアラーム・音声アラーム切り替えスイッチを下にスライドさせます。
<音声アラーム>マイメロディのおしゃべり
ベルアラーム・音声アラーム切り替えスイッチを上にスライドさせます。
- おはよう、お寝坊さんはこしょこしょしちゃうよ♪
元気いっぱい1日になーれ。メロディはいつだって一緒に♪
ねえねえ起きて、新しい1日のはじまりだよ♪
今日のお天気なーんだ？空を見あげておおきく深呼吸～♪
起きてー！朝だよー！にっこり笑顔でやる気スイッチボーン！
- アラームを止めるには、アラーム ON/OFF（オン/オフ）スイッチを OFF の位置までスライドさせます。

スヌーズ機能について

- アラーム作動時にライト・スヌーズボタンを押すと、スヌーズ機能が作動します。
- アラームは、一旦停止した後、約4分後に再度鳴り始めます。
- アラームを完全に止める場合には、アラーム ON/OFF（オン/オフ）スイッチを OFF の位置に合わせてください。
- スヌーズ機能は、アラームが鳴り出してから約30分間使用することができます。時計の合わせ方により多少異なります。

ライト/スヌーズボタン

- ボタンを押すとライトがつきます。
- ライトの連続点灯回数：約15000回
- ライトの交換はできません。